

# Møt sommeren med en ny brygge!



Vinteren kan være hard mot brygger. Det vet alle som har hytte ved sjøen. Noen bygger ny hvert år, mens andre anskaffer Tønsbergbrygga.

- en engangsinvestering som henger like over vannflaten uten noen deler i sjøen.

Den monteres hvor som helst av dem selv og en venn på noen timer, eller av Tønsbergbrygga AS etter avtale.

Når høsten er kommet fjernes lemmene og bryggen vippes opp. Den er da rustet for vær, vind og is. Enkelt men effektivt.

Tønsbergbrygga produseres av galvanisert stål med lemmer av trykkimpregnert furu og med galvaniserte wirer. Den er vedlikeholdsfri og kjempesterk! Kontakt din kommune i dag om bryggen kan monteres det du ønsker.

## Montasjeanvisning for Tønsbergbrygga



**Tønsbergbrygga kan monteres de fleste steder - på fjell eller sandstrand – som selvmontering, eller av Tønsbergbrygga AS etter avtale.**

Ved montering på fjell bores 6 hull etter nedenstående anvisning. Ved montering på sandstrand må det støpes et frittstående betongfundament i form av en kasse med dimensjon 1,6 x 2,0 meter, som deretter fylles med stein. Festebolter plasseres på samme måte som for fjellmontering (be om arbeidstegning).


### Montering på fjell

- 1) Bestem bryggens plassering etter strandkantens utforming, dybdeforhold, badeforhold, båtbruk - og ta hensyn til annen trafikk.



Fig. 1

- 2) Velg bryggehøyde, ca. 10 - 50 cm over høyeste vanlige vannstand (eller bølgenivå) og merk denne høyden på en fjellrabb hvor det er mulig å finne to punkter i samme plan (1,5 meter) og som samtidig danner grunnlinje for bryggens ønskede posisjon.

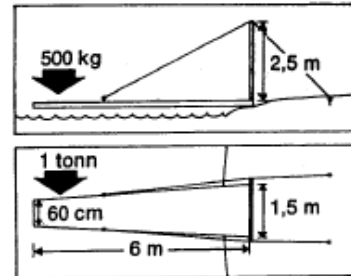

- 3) Avmerkingen gjøres lettest ved at dobbeltboltene settes på plass på bryggen. Bryggens smale ende plasseres i en lettboat som så skyves fra land. Avmerk så boltene plassering med kritt (se fig. 1). Hull for bakre wirefeste avmerkes i en slik avstand fra tårnet at vinkelen mellom tårn og wire blir minst 45 grader når bryggen er ferdig montert (se fig. 2).

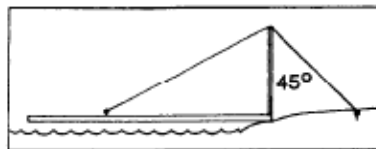


Fig. 2

- 4) Bor 6 hull etter avmerking. Påse at hulldybde stemmer med boltelengde og sett bryggen løst på plass

- 5) Dersom det passer, slå i alle bolter. Bruk vedlagte kiler. Fyll så smeltet svovel eller sement i hullet rundt boltene.



- 6) Sett tårnet ned på sine tapper og monter wire frem til tårnet fra bakre wirefeste på land ved hjelp av wireklemmer med strekkfiskene skrudd ut til maks lengde. Tårnet må stå vertikalt under denne operasjonen. Monter deretter wire fra tårnet til bryggen (se fig. 3).

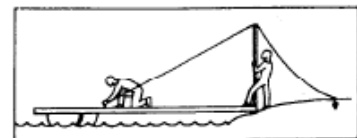


Fig. 3.

- 7) Juster wirelengdene slik at begge wirene er like stramme ved hjelp av bolt og mutter på toppen av tårnet. Trekk så til mutter.

- 8) Trelemmene legges på plass. Legg den ytterste først. Du har nå en ny brygge - og vi gratulerer!

